

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG



SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EL600

Thông số

Mặt ngoài : 20(D)x80(W)x395(H)mm Bao gồm tay nắm: 70(D)x80(W)x395(H)mm
Nhiệt độ thích hợp :-25°C~+55°C Độ ẩm làm việc :25~93%RH, không làm mát

Mặt khóa : 100

Vân tay : 100

Thẻ : 100

Có thể sử dụng thẻ cơ

Hỗ trợ mở khóa bằng app (liên kết app tùy chọn)

Pin : 1.5VAA(LR6)X8 (Điện áp: 4.5V~6V)


Bộ phận



Mặt ngoài



Mặt trong



Pin

- Hướng dẫn sử dụng
- Hướng dẫn cài đặt
- Phụ kiện
- 2 thẻ
- 2 chìa
- 1 smart lock

Cách sử dụng

Nút S

Nhấn để vào Menu / Nhấn và giữ bình thường

Nút S

Nhấn để cài đặt / Nhấn và giữ để cài đặt mặc định

Nút I

Nhấn để cài đặt / Nhấn và giữ để cài đặt mặc định

Điều chỉnh âm lượng

Chọn 3 mức điều chỉnh âm lượng


Điều chỉnh âm lượng

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này. Nó chứa thông tin quan trọng về Khóa cửa thông minh và bảo trì.
Đảm bảo rằng chìa khóa cơ được giữ ở nơi an toàn ngoài trời, tức là bên trong ô tô, văn phòng của bạn, v.v.
Không để khóa dưới mưa, ánh nắng và môi trường ngoài trời.
Không cố gắng sửa chữa / tháo rời khóa để tránh mất mát không đáng có. Không dùng vật cứng đập vào ổ khóa.
Đảm bảo rằng cửa đã được khóa đúng cách khi bạn đi ra ngoài.
Không sử dụng nước hoặc bất kỳ chất hóa học nào như dầu hoặc benzen để làm sạch khóa. Điều này sẽ dẫn đến đoàn mạch, lão hóa và / hoặc sơn bị bong tróc.
Đảm bảo thay đổi Mã PIN của bạn thường xuyên.
Không sử dụng pin sạc cho khóa. Sản phẩm này chỉ tương thích với pin kiềm.
Mã PIN ảo có tối đa 32 chữ số. Ví dụ. Mã PIN thực + **** hoặc **** + Mã PIN thực (Không nhập ký tự bị cắt xén trước hoặc sau Mã PIN ảo).
Nếu màn hình cảm ứng không hoạt động, hãy thử khởi động lại thiết bị bằng nguồn điện khẩn cấp bên dưới, được kết nối với Micro-USB.
Khi sử dụng chìa khóa để mở ổ khóa, vui lòng vặn chìa khóa về vị trí ban đầu trước khi tháo nó ra.
Vui lòng làm theo các hướng dẫn trên để tránh bất kỳ thương tích và / hoặc hư hỏng nào trên khóa.


⚠ Không để bất kỳ vật liệu dễ cháy nào như gas, sơn, xăng dầu ... gần ổ khóa thông minh để tránh cháy nổ, kể cả các vật liệu dễ cháy nổ như cồn, xăng dầu

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát tài sản nào do người dùng hoặc bên thứ ba lắp đặt, điều chỉnh lại, sử dụng và / hoặc sửa chữa không đúng cách..

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MẶT NGOÀI

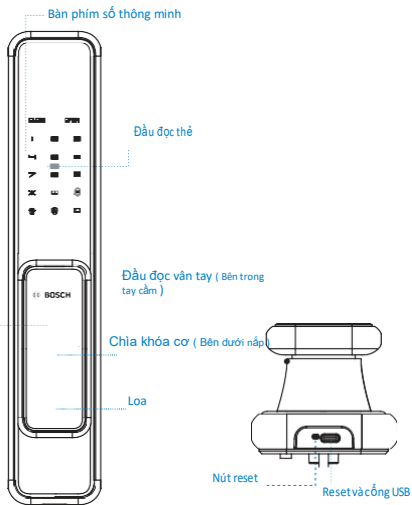

GIỚI THIỆU BỘ PHẬN BÊN TRONG

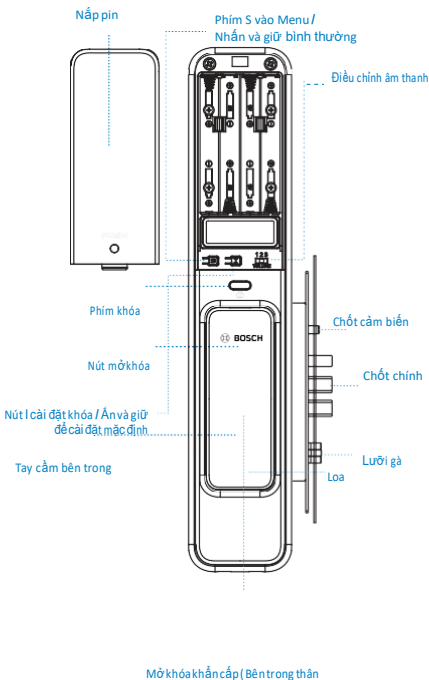

Mở khóa khẩn cấp (Bên trong thân)

Cài đặt

Mật mã khởi tạo: 1234567890

Mật mã mới gồm 6 chữ số .nhấn"*"quay lại . nhấn "#" xác nhận . Thông tin người quản lý bao gồm vân tay và mật mã .

Khởi phục cài đặt ban đầu nhấn giữ phím I 5 giây , âm thanh thông báo khởi phục cài đặt ban đầu , thả đ 3 giây hoàn tất

OPERATION	DESCRIPTION				
	<table border="1"> <tr> <td>123</td> <td rowspan="3">CODE</td> </tr> <tr> <td>456</td> </tr> <tr> <td>789</td> </tr> </table>	123	CODE	456	789
123	CODE				
456					
789					

Thêm mã pin quản lý
Nhấn nút S, theo âm thanh hướng dẫn nhập mật mã ban đầu (Nếu đã thay đổi , nhập mã pin quản lý) và nhấn # sau đó nhấn 1, 1. Nhập mã pin mới, và nhấn # xác nhận . Nhập mã pin mới và lưu

Thêm mã pin người dùng
Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin người quản lý , nhấn # sau đó nhấn 1, 2. Nhập mã người dùng : 002~090, nhấn # . Nhập mã pin mới cho người dùng , nhấn # xác nhận. Nhập lại mã pin nhấn # để lưu

Thêm mã pin dùng 1 lần
Nhấn nút S, nghe âm thanh hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 1, 3. Nhập mã dùng 1 lần : 091~0100, sau đó nhấn # . Nhập mã pin mới dùng 1 lần , nhấn # xác nhận . Nhập lại mã Pin nhấn # để lưu .

Xóa mã pin
Nhấn nút S , nghe âm thanh hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó nhấn 1, 4. Nhấn mã : 002~100 sau đó nhấn # . Xóa thành công.
Không thể xóa mã pin quản lý chỉ có thể xóa khi khởi phục cài đặt ban đầu .

Xóa tất cả mã pin
Nhấn nút S, nghe âm thanh hướng dẫn nhấn # sau đó 1, 5, và nhấn # . Xóa thành công .
Không thể xóa mã pin quản lý chỉ có thể xóa khi khởi phục cài đặt ban đầu.

ADD USER



Thêm thẻ người dùng
Nhấn nút S , nghe âm thanh hướng dẫn nhập mã pin quản lý nhấn sau đó nhấn 2, 1 . Nhập mã : 101~190 sau đó quét thẻ lại một lần . Thêm thành công .

Thêm thẻ dùng 1 lần
Nhấn nút S , nghe âm thanh hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó nhấn 2, 2. Nhập mã : 191~200 và quét thẻ lại 1 lần . Thêm thành công .

Xóa thẻ
Nhấn nút S , Nghe âm thanh hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 2, 3. Nhập mã : 101~200 sau đó nhấn # xác nhận . Nhấn lại # . Xóa thành công .

Xóa tất cả thẻ
Nhấn nút S, Nghe âm thanh hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 2, 4 xác nhận . nhấn lại # . Xóa thành công .

Thêm vân tay quản lý
Nhấn nút S, Nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 3, 1. Nhấn vân tay 4 lần . Thêm thành công . Nếu thất bại thì nhập lại từ đầu.

Thêm vân tay người dùng
Nhấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó nhấn 3, 2. Nhập mã : 202~290 nhấn # để xác nhận . Thêm thành công . Nếu thất bại thì nhập lại từ đầu.

Thêm vân tay khẩn cấp SOS
Nhấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 3, 3. Nhập mã : 291~300 sau đó nhấn # để xác nhận . Nhập vân tay 4 lần . Thành công

Xóa vân tay
Nhấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 3, 4. Nhập mã : 202~300 nhấn # xác nhận. nhấn lại # . Xóa thành công

OPERATION	DESCRIPTION
-----------	-------------

ADD USER	FINGERPRINT
----------	-------------

Xóa tất cả vân tay	Nhấn nút S, nhập mã PIN quản lý theo hướng dẫn thoại và nhấn # sau đó nhấn 3, 5. Nhấn #. Đã xóa thành công. Không thể xóa vân tay chính trước khi khôi phục cài đặt mặc định.
--------------------	--

ADD	NETWORK
-----	---------

Kích hoạt mạng * (chức năng tùy chọn)	Nhấn nút S, nhập mã PIN quản lý theo hướng dẫn thoại và nhấn #, sau đó nhấn 4, 1. Mạng yêu cầu sự hỗ trợ của các thành phần mạng. Tham khảo hướng dẫn sử dụng các thành phần mạng để biết thêm chi tiết.
---------------------------------------	---

Hủy kích hoạt mạng * (chức năng tùy chọn)	Nhấn nút S, nhập mã PIN quản lý theo hướng dẫn thoại và nhấn # sau đó nhấn 4, 2 Đã hủy kích hoạt thành công.
---	---

SYSTEM SETTINGS	
-----------------	--

Chế độ mở khóa	Nhấn nút S, nhập mã PIN quản lý theo hướng dẫn thoại và nhấn #. Kích hoạt chế độ an toàn: Nhập 5, 1, 1 Tắt chế độ an toàn: Nhập 5, 1, 2.
----------------	--

Chuông cửa	Chạm vào bàn phím sau đó nhấn # hoặc chuông cửa
------------	---

Thay đổi ngôn ngữ	Nhấn nút S, nhập mã PIN chính theo hướng dẫn thoại và nhấn # Tiếng Trung: Nhập 5, 2, 1 Tiếng Anh: Nhập 5, 2, 2
-------------------	--

INSTANT FUNCTION SETTINGS	
---------------------------	--

Kích hoạt bảo mật một chạm	Nhấn trong 5 giây
----------------------------	--------------------

Tắt bảo mật một chạm	Nhấn 4, 4, # tiếp theo là mã PIN chính và nhấn #
----------------------	--

Gọi * (chức năng tùy chọn)	Nhấn 6, 6, #
----------------------------	--------------

Khởi động cài đặt mặc định	Nhấn nút "I"
----------------------------	--------------

Hủy cài đặt mặc định	Nhập thông tin người quản lý, mở cửa lại một lần.
----------------------	---


Khởi động nút khóa	Nhấn trong 3- 5 giây
--------------------	-----------------------

Hủy khởi động	1. Hủy kích hoạt bằng cách nhấn nút mở khóa từ bên trong 2. Nhấn lại trong 3-5 giây để hủy kích
---------------	--


* (optional function) Network version requires the purchase of network components separately.

Mở cửa

Mở bằng mật mã

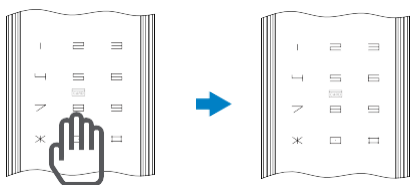


Mở bằng vân tay

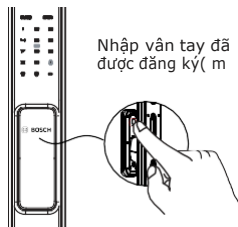


Nhập vân tay đã được đăng ký (m

Mở với thẻ

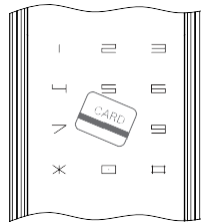

Sử dụng thẻ đã được đăng ký

Mở với chìa cơ

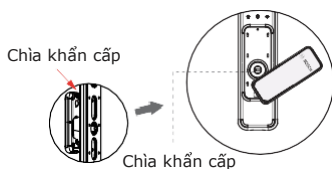


Chìa khẩn cấp

Chìa khẩn cấp

Sử dụng chìa khóa khẩn cấp để ghi đè khóa cửa nếu khóa cửa bất thường

ETC: Sự cố bảng kỹ thuật số Quên mật khẩu

Mở trong trường hợp khẩn cấp

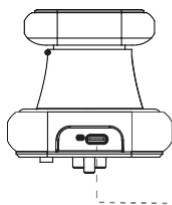

Kết nối sạc trong trường hợp khẩn cấp



Chạm vào bàn phím số >>> Nhập mã PIN đã đăng ký của bạn và nhấn # HOẶC nhập thẻ đã đăng ký HOẶC quét vân tay đã đăng ký của bạn

Thay pin

Sản phẩm này sử dụng bốn pin AA kiềm 1,5V. Tuổi thọ trong 1 năm nếu sử dụng 10 lần một ngày. (Người dùng nên sử dụng pin kiềm chính hãng.)



Đảm bảo thay thế tất cả 8 pin theo cách sau:

- * Khi nghe thấy lời nhắc pin yếu;
- * Sử dụng hoặc thay thế pin không đúng loại có thể gây cháy nổ;
- * Vứt bỏ pin cũ một cách có trách nhiệm;

Chuang báo động

Báo động

- Báo động chống cạy bo mạch: Báo động sẽ kêu khi bo mạch trước bị cạy.
- Báo động chống cạy tay cầm: Hệ thống sẽ khóa khi tay cầm bị cạy.
- Báo động an ninh một chạm: Ở chế độ duy nhất, báo động sẽ phát ra khi ai đó phá khóa. Ở chế độ mạng, cảnh báo sẽ phát ra khi ai đó phá khóa và sẽ được báo cáo với thiết bị đầu cuối (phiên bản mạng yêu cầu mua riêng các thành phần mạng).
- Báo động cảm biến mở chìa khóa: Báo động sẽ kêu khi chìa khóa cơ đang được sử dụng.
- Báo động chốt chính: Báo động sẽ phát ra khi chốt chính không được khóa.
- Cảnh báo SOS (chỉ dành cho phiên bản mạng): Cả cảnh báo chế độ đơn và chế độ mạng sẽ không tắt, nhưng sẽ được báo cho thiết bị đầu cuối (phiên bản mạng yêu cầu mua các thành phần mạng riêng).

3- Khóa hệ thống

- Hệ thống sẽ khóa trong 3 phút sau 3 lần thử không thành công. Bàn phím số sẽ cho biết thời gian đếm ngược.

Khóa mặc định

- Ấn nút I và âm thanh hướng dẫn sẽ nói "Force lock activated". Kích hoạt khóa mặc định Sau đó bạn dùng mã pin quản lý, hoặc vân tay quản lý hoặc chìa cơ âm thanh hướng dẫn sẽ nói "Forcelock deactivated" hủy kích hoạt mặc định

Thẻ IC

- Các thẻ IC sử dụng tính năng NFC đã đăng ký ở BOSCH thì không thể dùng cho thiết bị khác.

Dịch vụ và bảo hành

- Đường dây nóng 24 tiếng
- Phụ tùng chính hãng
- Dịch vụ trọn đời
- Gói bảo hành mở rộng 1 năm từ công ty Bosch và 1 năm từ công ty Kassler

Tiêu chuẩn sản phẩm

Dòng khóa thông minh này được chứng nhận với những tiêu chuẩn sau : tiêu chuẩn quốc gia GA701-2007
Thông số kỹ thuật chung cho khóa vân tay chống trộm GB21556-2008
Yêu cầu kỹ thuật an toàn chung

Số hotline: 0907010882

BẢO HÀNH

Nhắc nhở

Trong trường hợp khóa của bạn xảy ra vấn đề trực tiếp vui lòng liên hệ người bán hoặc dịch vụ bán hàng hoặc số hotline của công ty cung cấp những thông tin sau :

Tên địa chỉ số điện thoại , mã sản phẩm , ngày mua và nhận sản phẩm mô tả vấn đề gặp phải , gửi hình ảnh hoặc video (nếu cần thiết) để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn tránh những chi phí không cần thiết

Điều khoản bảo hành

Dịch vụ bảo hành chỉ áp dụng cho các lỗi sản xuất và bảo hành sử dụng thường xuyên. Nó không bao gồm những điều sau:

- Bất kỳ thiệt hại nào do (các) người dùng gây ra;
- Cài đặt, thử nghiệm hoặc sử dụng không đúng cách khác với hướng dẫn sử dụng;
- Sửa chữa hoặc sửa đổi trái phép sản phẩm;
- Bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, lạm dụng hoặc cố ý nào gây ra sự cố;
- Thiết hại do các hành vi tự nhiên gây ra;
- Bất kỳ tổn thất hoặc hư hỏng nào do môi trường của sản phẩm như điện, nhiệt độ, độ ẩm, từ trường hoặc bất kỳ lý do không thể tránh khỏi nào khác.
- Bất kỳ lý do nào khác ngoại trừ chất lượng sản phẩm.

Thẻ bảo hành

Sản phẩm này được bảo hành 2 năm kể từ ngày mua (như ghi trên biên lai gốc) , Công ty cung cấp dịch vụ bảo hành miễn phí cho người đăng ký thành công theo các điều khoản sau:

Đảm bảo gửi biên lai mua hàng ban đầu hoặc số sê-ri cùng với sản phẩm của bạn cho nhà phân phối của chúng tôi. Bạn không được hưởng dịch vụ bảo hành nếu không xuất trình được các mục nêu trên.

Bạn không được hưởng dịch vụ bảo hành nếu biên lai mua hàng hoặc số sê-ri đã bị giả mạo hoặc thay đổi theo bất kỳ hình thức nào.

Chạm nhẹ bàn phím >>> nhập mật mã đăng ký
>>> Nhấn # cửa mở