

THÔNG TIN QUAN TRỌNG



Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này, nó chứa đựng những thông tin quan trọng về Khóa cửa thông minh và cách bảo trì.

Đảm bảo rằng chìa khóa cơ được giữ ở nơi an toàn ngoài trời, tức là bên trong ô tô, văn phòng của bạn, v.v.

Không để ổ khóa dưới mưa, ánh nắng mặt trời và môi trường ngoài trời. Không cố gắng sửa chữa / tháo rời ổ khóa để tránh mất mát không đáng có không dùng bất kỳ vật cứng nào đập vào ổ khóa.

Đảm bảo rằng cửa đã được khóa đúng cách khi bạn đi ra ngoài.

Không sử dụng nước hoặc bất kỳ chất tẩy rửa nào như dầu hoặc benzen để lau khóa, điều này sẽ dẫn đến hiện tượng đoản mạch, lão hóa và/hoặc tróc sơn.

Đảm bảo thay đổi MÄPIN của bạn thường xuyên.

Không sử dụng pin có thể sạc lại cho khóa. Sản phẩm này chỉ tương thích với pin kiềm.

MÄPIN ảo có độ dài 32 chữ số. Ví dụ: MÄPIN thực + **** hoặc **** + MÄPIN thực (Không nhập ký tự bị cắt xén trước hoặc sau MÄPIN ảo).

Nếu màn hình cảm ứng không hoạt động, hãy thử khởi động lại thiết bị bằng nguồn điện khẩn cấp bên dưới, được kết nối với Micro-USB.

Khi sử dụng chìa khóa để mở ổ khóa, vui lòng vận chìa khóa về vị trí ban đầu trước khi tháo nó ra.


Vui lòng làm theo cả hướng dẫn trên để tránh bất kỳ thương tích và/hoặc hư hỏng nào trên khóa.

! Không để bất kỳ vật liệu dễ cháy nào như gas, sơn, xăng dầu ... gần ổ khóa thông minh để tránh cháy nổ, kể cả các vật liệu dễ cháy nổ như cồn, xăng dầu


Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát tài sản nào do người dùng hoặc bên thứ ba lắp đặt, điều chỉnh lại, sử dụng và/hoặc sửa chữa không đúng cách.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

BỘ PHẬN

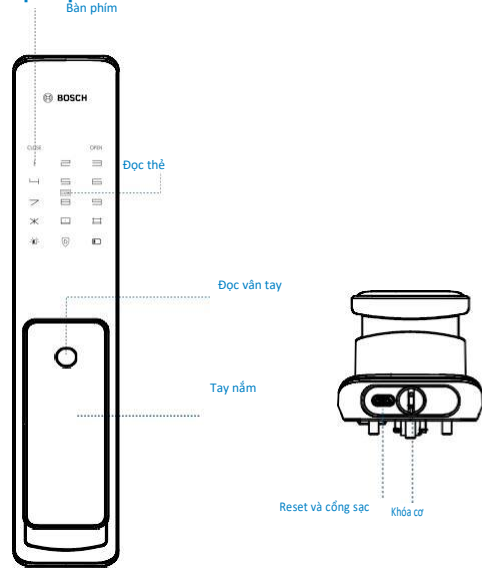

Bộ phận bên trong

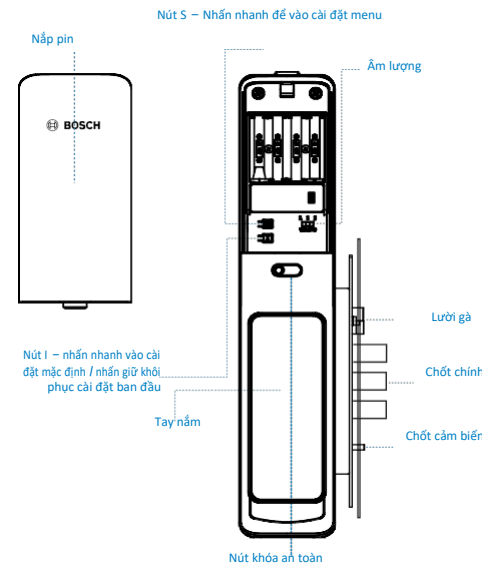

BOSCH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

FU750

Thông số

Mặt ngoài : 25(D)x75(W)x385(H)mm

Thêm tay nắm : 70(D)x75(W)x385(H)mm

Nhiệt độ : -25°C~+55°C Operating Độ ẩm : 25~93% RH, non-coolant

MÄPin : 100 sets

Vân tay : 100 sets Unlock Card


Thẻ : 100 sets

Khóa cơ

Supports long-distance unlocking (optional) with purchase of online component

Battery : 1.5VAA (LR6) alkaline batteries X4 (Operating Voltage: 4.5V~6V)

TÊN TỪNG BỘ PHẬN



Nắp ruột


AA Alkaline Batteries

- Hướng dẫn sử dụng
- Hướng dẫn lắp đặt
- Phụ kiện
- 2 thẻ
- 2 chìa

Cách sử dụng


Nút S

Nhấn nhanh vào cài đặt Menu

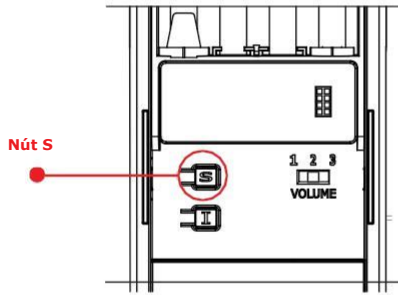


Nút I

Nhấn nhanh vào khóa mặc định / Nhấn giữ quay lại cài đặt ban đầu

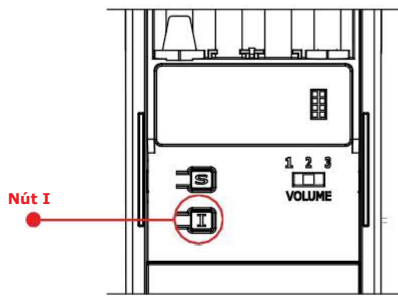

Âm thanh

3 mức âm lượng

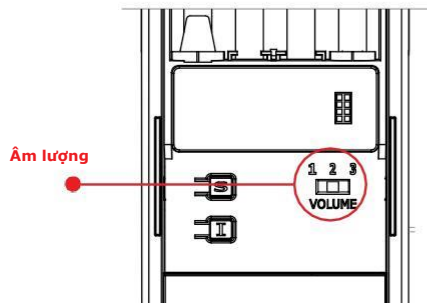

Cài đặt



Mật mã khởi tạo: **1234567890**

Mật mã mới gồm 6 chữ số. nhấn "*" quay lại. nhấn "#" xác nhận.

Thông tin người quản lý bao gồm vân tay và mật mã.

Khôi phục cài đặt ban đầu nhấn giữ phím I 5 giây, âm thanh thông báo khôi phục cài đặt ban đầu, chờ đợi 3 giây hoàn tất

OPERATION	DESCRIPTION
ADD USER	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 </div> N CODE
Thêm mã pin quản lý	Nhấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin khởi tạo (nếu đã thay đổi), nhập mã pin quản lý nhấn # sau đó 1, 1. Nhập mã pin mới, nhấn # để xác nhận. nhập lại mã pin mới nhấn # để lưu.
Thêm mã pin người dùng	Nhấn nút S, nghe hướng dẫn, nhấn # sau đó 1, 2. Nhập mã: 002~090, và nhấn # nhập mã pin người dùng mới và nhấn # để xác nhận. Nhập lại mã pin và nhấn # để lưu.
Thêm mã pin sử dụng 1 lần	Nhấn nút S, nghe âm thanh hướng dẫn nhập mã pin quản lý, nhấn # sau đó 1, 3. Nhập mã: 091~0100, nhấn #. nhập mã pin sử dụng 1 lần nhấn # để xác nhận. nhập lại mã pin nhấn # để lưu.
Xóa mã pin	Nhấn nút S, Nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý, nhấn # sau đó 1, 4. Nhập mã: 002~100 nhấn #. Successfully deleted. Không thể xóa mã pin người dùng trừ khi khôi phục cài đặt ban đầu
Xóa tất cả mã pin	Nhấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý, nhấn # sau đó 1, 5, nhấn #. Xóa thành công Không thể xóa mã pin người dùng trừ khi khôi phục lại cài đặt ban đầu.
KEY CARD	
Thêm thẻ	Nhấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý, nhấn # sau đó 1, 4. Nhập mã: 101~190 và nhấn #. Quẹt thẻ. Thành công.
Thêm thẻ sử dụng 1 lần	Nhấn nút S, Nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý, nhấn # sau đó 2, 2. Nhập mã: 191~200 nhấn #. Quẹt thẻ. thành công
Xóa thẻ	Nhấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý, nhấn # sau đó 2, 3. Nhập mã: 101~200 nhấn # xác nhận. nhấn #. Xóa thành công.
Xóa tất cả thẻ	Nhấn nút S, nghe âm thanh hướng dẫn nhập mã pin quản lý, nhấn # sau đó 2, 4 xác nhận. nhấn #. Xóa thành công.
ADD USER	
FINGERPRINT	
Thêm vân tay	Nhấn nút S, nghe hướng dẫn nhập vân tay quản lý, nhấn # sau đó 3, 1. Nhập vân tay 4 lần. Thành công. Nếu thất bại nhập lại
Thêm vân tay người dùng	Nhấn nút S, nghe âm thanh hướng dẫn nhập mã pin quản lý, nhấn # sau đó 3, 2. Nhập mã: 202~290 nhấn # xác nhận. Nhập vân tay 4 lần. thành công Nếu thất bại thì thử lại.
Thêm vân tay SOS	Nhấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý, nhấn # sau đó 3, 3. Nhập mã: 291~300 nhấn # xác nhận. Nhập vân tay 4 lần. Thành công. Nếu thất bại nhập lại.
Xóa vân tay	Nhấn nút S, Nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý, nhấn # sau đó 3, 4. Nhập mã: 202~300 nhấn # để xác nhận. nhấn #. Xóa thành công. Không thể xóa vân tay quản lý trừ khi quay lại khôi phục ban đầu.

OPERATION	DESCRIPTION
ADD USER	 FINGERPRINT
Xóa tất cả vân tay	Nhấn nút S ,nghe giọng nói nhập mã pin quản lý, nhấn # sau đó 3, 5. Nhấn #. Xóa thành công . Không thể xóa vân tay quản lý trừ khi khôi phục cài đặt ban đầu .
ADD	 NETWORK
Kích hoạt Wifi *(Tùy chọn)	Nhấn nút S , nhập mã pin quản lý, nhấn # sau đó 4, 1 Yêu cầu dùng app tương thích với sản phẩm
Hủy kích hoạt *(tùy chọn)	Nhấn nút S ,nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý nhấn # sau đó 4, 2 Hủy kích hoạt thành công


SYSTEM SETTINGS	
Unlock Mode	Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý, nhấn #. Kích hoạt chế độ an toàn : nhập 5, 1, 1 Hủy kích hoạt : nhập 5, 1, 2.
Free Access Mode	Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý, nhấn # Kích hoạt chế độ an toàn : nhập 5, 2, 1 Hủy kích hoạt : Enter 5, 2, 2
Thay đổi ngôn ngữ	Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý, nhấn # Tiếng Trung : nhập 5, 3, 1 Tiếng Anh : Nhập 5, 3, 2

INSTANT FUNCTION SETTINGS	
Khởi động phím an toàn	Nhấn 2, 2, #
Hủy khởi động phím an toàn	Nhấn 4, 4, # sau đó nhập mã pin quản lý và nhấn #
Gọi *(Tùy chọn)	Nhấn 6, 6, #
Khởi động chế độ cường chế	Nhấn nhanh nút "I"
Hủy khởi động khóa chế độ cường chế	Nhập thông tin quản lý. Mở cửa lại một lần .
Kích hoạt chế độ thường	Nhấn nút S 5 giây sau đó nhập mã pin quản lý nhấn #
Hủy kích hoạt	Sử dụng bất kỳ phương pháp nào để mở cửa

* (Tùy chọn) đổi với wifi sử dụng App tương thích với sản phẩm .


MỞ CỬA

Mở cửa bằng mã pin

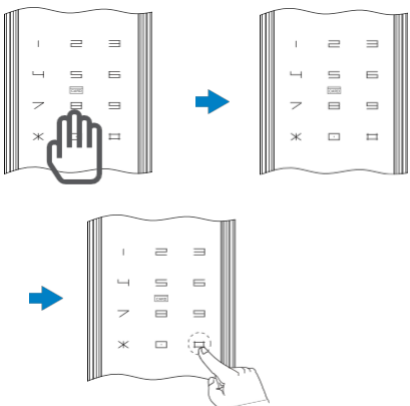


Chạm nhẹ bàn phím >>>nhập mã pin đã đăng ký >>> nhấn # để mở cửa

Mở bằng vân tay

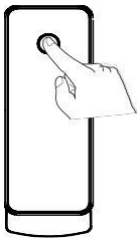


Mở bằng thẻ

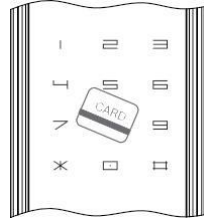

Quẹt thẻ đã đăng ký


Mở bằng chìa khóa

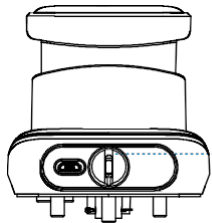

Key Hole

Sử dụng chìa khóa khi không thể mở khóa .Ví dụ. Quên mã pin / lỗi điện.

Mở bằng nguồn sạc khẩn cấp

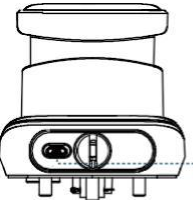

Kết nối sạc



Chạm nhẹ bàn phím >>> Nhập mã pin đã đăng ký # HOẶC nhập thẻ đã đăng ký HOẶC Vân tay đã đăng ký

Thay pin

Sản phẩm này sử dụng 4 pin kiềm 1.5V . tuổi thọ trong vòng 1 năm nếu sử dụng 10 lần 1 ngày (người dùng nên sử dụng pin kiềm chính hãng)



Đảm bảo thay 4 pin nếu có những thông báo sau :

- * Nghe thấy lời nhắc nhớ pin yếu ;
- * Sử dụng hoặc thay thế pin không đúng có thể gây ra cháy nổ ;
- * Vứt bỏ pin cũ một cách có trách nhiệm ;

Chuong báo động

Báo động

- Báo động chống cạy bo mạch: Báo động sẽ kêu khi bo mạch trước bị cạy.
- Báo động chống cạy tay cầm: Hệ thống sẽ khóa khi tay cầm bị cạy.
- Báo động an ninh một chạm: Ở chế độ duy nhất, báo động sẽ phát ra khi ai đó phá khóa. Ở chế độ mạng, cảnh báo sẽ phát ra khi ai đó phá khóa và sẽ được báo cáo với thiết bị đầu cuối (phiên bản mạng yêu cầu mua riêng cá thành phần mạng).
- Báo động cảm biến mở chìa khóa: Báo động sẽ kêu khi chìa khóa cơ đang được sử dụng.
- Báo động chốt chính: Báo động sẽ phát ra khi chốt chính không được khóa.
- Cảnh báo SOS (chỉ dành cho phiên bản mạng): Cá cảnh báo chế độ đơn và chế độ mạng sẽ không tắt, nhưng sẽ được báo cho thiết bị đầu cuối (phiên bản mạng yêu cầu mua cá thành phần mạng riêng).

3-Khóa hệ thống

- Hệ thống sẽ khóa trong 3 phút sau 3 lần thử không thành công

Khóa mặc định

- Ấn nút I và âm thanh hươ ng d ẫn sẽ nói "Force lock activated". Kích hoạt khóa mặc định Sau đó bạn dùng mã pin quản lý, hoặc vân tay quản lý hoặc chìa cơ âm thanh hướng dẫn sẽ nói "Forcelock deactivated" hủy kích hoạt mặc định

Thẻ IC

- Các thẻ IC sử dụng tính năng NFC đã đăng ký ở BOSCH thì không thể dùng cho thiết bị khác.

Dịch vụ và bảo hành

- Đường dây nóng 24 tiếng
- Phụ tùng chính hãng
- Dịch vụ trọn đời
- Gói bảo hành mở rộng 1 năm từ công ty Bosch và 1 năm từ công ty Kassler

Tiêu chuẩn sản phẩm

Dòng khóa thông minh này được chứng nhận với những tiêu chuẩn sau : tiêu chuẩn quốc gia GA701-2007
Thông số kỹ thuật chung cho khóa vân tay chống trộm GB21556-2008

Yêu cầu kỹ thuật an toàn chung
Số hotline: 0907010882

BẢO HÀNH

Nhắc nhở

Trong trường hợp khóa của bạn xảy ra vấn đề trực tiếp vui lòng liên hệ người bán hoặc dịch vụ bán hàng hoặc số hotline của công ty cung cấp những thông tin sau :

Tên địa chỉ số điện thoại , mã sản phẩm , ngày mua và hình ảnh sản phẩm mô tả vấn đề gặp phải , gửi hình ảnh hoặc video (nếu cần thiết) để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn tránh những chi phí không cần thiết.

Điều khoản bảo hành

Dịch vụ bảo hành chỉ áp dụng cho cá lỗi sản xuất và bảo hành sử dụng thường xuyên. Không bao gồm những lỗi sau:

- Bất kỳ thiệt hại nào do (các) người dùng gây ra;
- Cài đặt, thử nghiệm hoặc sử dụng không đúng cách khác với hướng dẫn sử dụng;
- Sửa chữa hoặc sửa đổi trái phép sản phẩm;
- Bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, lạm dụng hoặc cố ý nào gây ra sự cố;
- Thiệt hại do cá hành vi tự nhiên gây ra;
- Bất kỳ tổn thất hoặc hư hỏng nào do môi trường của sản phẩm như điện, nhiệt độ, độ ẩm, từ trường hoặc bất kỳ lý do không thể tránh khỏi nào khác.
- Bất kỳ lý do nào khác ngoại trừ chất lượng sản phẩm..

Thẻ bảo hành

Sản phẩm này được bảo hành 2 năm kể từ ngày mua (như ghi trên biên lai gốc) công ty công cấp dịch vụ bảo hành miễn phí cho người đăng ký thành công theo những điều khoản sau :

Đảm bảo gửi biên lai mua hàng ban đầu hoặc số sê-ri cùng với sản phẩm của bạn cho nhà phân phối của chúng tôi . Bạn sẽ không được hưởng dịch vụ bảo hành nếu không xuất trình được những giấy tờ trên .

Bạn sẽ không được hưởng dịch vụ bảo hành nếu biên lai mua hàng hoặc số sê- ri đã bị giả mạo hoặc thay đổi theo bất kỳ hình thức nào.